


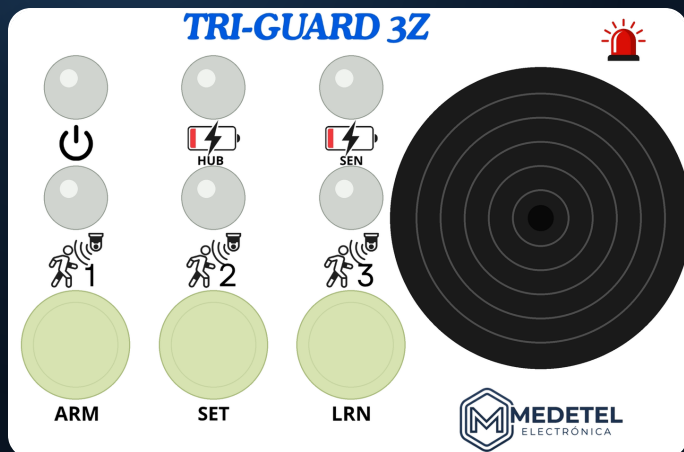

MANUAL DE USUARIO

TRI-GUARD 3Z

Alarma inalámbrica de 3 zonas

Cómo armar, silenciar, personalizar y mantener su alarma. Escrito para usted, sin tecnicismos.

3

ZONAS

7

SIRENAS

100 m

ALCANCE

3000

MAH


BIENVENIDO

Su alarma, paso a paso

1	Qué incluye su equipo	3
2	Conozca su panel	4
3	Las seis luces	6
4	Los tres botones	8
5	Encender y apagar	10
6	Modos de funcionamiento	12
7	Al salir: 30 segundos	14
8	Al entrar: 15 segundos	15
9	Las tres zonas	16
10	Cuando suena la alarma	17
11	Personalizar las sirenas	18
12	Las 7 sirenas	20
13	Los sensores	22
14	Agregar o borrar sensores	25
15	Avisos de batería	26
16	Carga y autonomía	27
17	Diccionario de sonidos	29
18	Preguntas frecuentes	31
19	Garantía y registro	33
20	Ficha técnica	35
21	Contacto y soporte	38


CAPÍTULO 1

Qué incluye su equipo

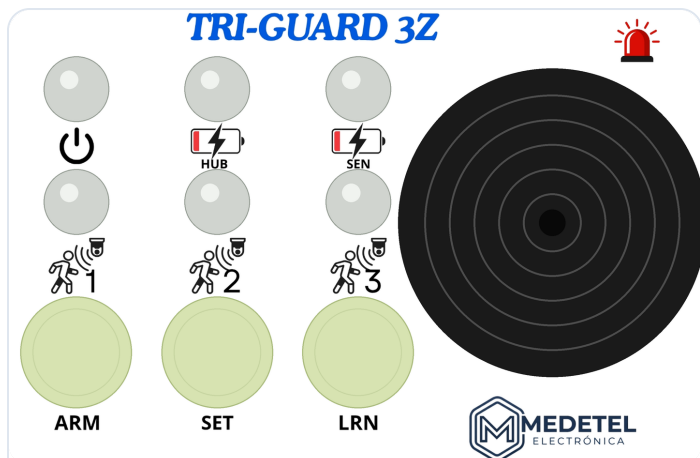

Central TRI-GUARD 3Z

El cerebro del sistema: recibe a los sensores, decide y avisa.

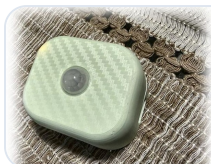

2 sensores de movimiento

Inalámbricos y recargables. Cada uno viene asignado a una zona.

Etiqueta con código QR

Detrás de la central y de cada sensor. Es su **garantía**: escanéela con el teléfono para registrarla. Vea el capítulo 19.


Antes de empezar

Cargue la central por **USB-C** hasta que la luz pase de roja a verde.

CAPÍTULO 2

Conozca su panel

Todo se maneja con **seis luces** y **tres botones**. Esta es su hoja de ruta.

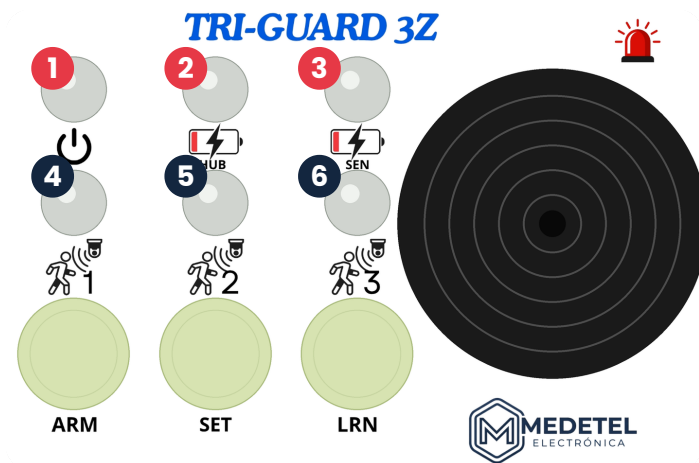
FILA DE ARRIBA · ESTADO

- 1 Testigo de armado**
Destello cada 5 min = vigilando
- 2 Batería de la central (HUB)**
Destella cada segundo = ponga a cargar
- 3 Batería de sensores (SEN)**
Destella cada segundo = recargue un sensor

FILA DE ABAJO · ZONAS

4 Zona 1
Puerta de entrada · 15 s de retardo

5 Zona 2
Disparo instantáneo

6 Zona 3
Disparo instantáneo

Los tres botones

ARM Silenciar y apagar
Toque corto o mantener 3 segundos

SET Modo y configuración
Toque corto o mantener 2.5 segundos

LRN Aprendizaje de sensores
Solo al añadir o borrar sensores

Lo demás del frente

Sirena
El círculo negro. Emite todos los tonos y la alarma.

! Icono de baliza
Arriba a la derecha. Identifica el equipo como alarma.


Sin claves

No hay teclado ni código numérico. Todo se hace con **ARM** y **SET**, combinando toques cortos y pulsaciones sostenidas.

CAPÍTULO 3

Las seis luces

Forman un círculo. En las animaciones el equipo las recorre en orden, como las manecillas de un reloj.

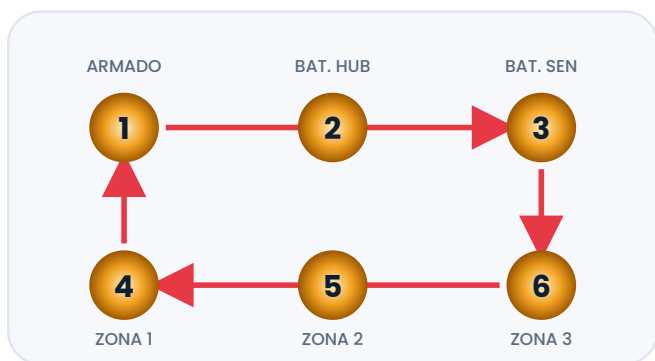

Un destello cada 5 minutos

Cuando el sistema está armado y en reposo, la luz **1** da un destello muy breve cada **5 minutos**. Es su señal de «estoy vigilando».

Por qué casi siempre están apagadas

El equipo duerme para ahorrar batería: despierta, revisa los sensores y vuelve a dormir. Que las luces estén apagadas **es normal**.

Qué significa cada luz

LUZ	QUÉ LE ESTÁ DICIENDO
1	Destello corto cada 5 min: armado y vigilando. Parpadeo rápido: la sirena está sonando. Destello al tocar un botón: el botón respondió.
2	Destello cada segundo: la batería de la central está baja. Conéctela a cargar.
3	Destello cada segundo, junto a una luz de zona: el sensor de esa zona tiene la batería baja. Recárguelo.
4-5-6	Encendida fija: esa zona se acaba de disparar. Destello cada 3 segundos: memoria — se disparó mientras usted no estaba. Un destello con un pitido: paso detectado en modo Timbre.

Recuerde

Las luces de zona **no se borran solas**: siguen destellando cada 3 segundos hasta que usted toque un botón. Así, al llegar, sabrá si pasó algo y por dónde.

CAPÍTULO 4

Los tres botones

Lo que hace cada botón depende de **cuánto tiempo lo mantenga presionado**. Al tocarlo siempre responde con un «tic» y un destello.

ARM

Silenciar y apagar

Toque corto

Silencia. Corta la sirena, cancela el retardo de entrada, calla los avisos de batería y borra la memoria de zonas.

El equipo **sigue armado**. Si no hay nada sonando, este toque no hace nada.

Mantener 3 segundos

Apaga el equipo por completo. El anillo de luces se va vaciando y los tonos bajan. Si suelta antes, no pasa nada.

Muy importante

Silenciar **no es desarmar**. Después del toque corto el equipo sigue vigilando: otro sensor puede volver a disparar la sirena. Para moverse con libertad, pase a **modo Timbre** con un toque de SET.

SET

Modo y configuración

Toque corto

Cambia de modo entre Alarma y Timbre. Si hay algo sonando, ese toque lo silencia igual que ARM.

Mantener 2.5 segundos

Entra al modo configuración para elegir una sirena distinta por zona. Lo confirma con **tres pitidos agudos**.

LRN

Aprendizaje de sensores

Sirve para que la central **aprenda un sensor nuevo**, o para **borrar todos** los que tenga memorizados. En el uso diario no se toca.

Vea el capítulo 14 para el paso a paso.

Tabla rápida

BOTÓN	TOQUE CORTO	MANTENER
ARM	Silencia	3 s — apaga o enciende
SET	Cambia de modo	2.5 s — configura sirenas
LRN	Aprende un sensor	8 toques — borra todos

CAPÍTULO 5

Encender y apagar

No hay interruptor: se enciende y se apaga manteniendo **ARM** durante **3 segundos**. El anillo de luces le muestra el progreso.

Encender**El anillo se llena**

Las luces se encienden **una a una en sentido horario**, cada una con un tono más agudo. Al completar el anillo suena una melodía ascendente de tres notas: el equipo ya está encendido.

Apagar**El anillo se vacía**

Al apagar, el anillo se recorre **al revés** y los tonos bajan. Al terminar suena un tono grave y el equipo queda dormido por completo.

Puede arrepentirse

Si suelta el botón antes de los 3 segundos, no pasa nada: las luces se apagan y el equipo sigue como estaba.

Qué ocurre al encender

- 1 El equipo **recupera su configuración** de sirenas guardada.
- 2 Arranca la **cuenta regresiva de salida de 30 segundos**, con las luces girando.
- 3 Al terminar, todas las luces destellan y suena la confirmación: queda **armado en modo Alarma**.

Qué ocurre al apagar

El sistema se desarma, apaga las luces, borra la memoria de zonas y **corta la alimentación del receptor**. El consumo baja al mínimo, así que puede dejarlo apagado semanas sin agotar la batería.

Importante

Con el equipo apagado **no hay vigilancia**: los sensores pueden dispararse y el panel no reaccionará. Úselo solo cuando no necesite protección.

Para volver a encender

Mantenga **ARM** otros 3 segundos. El anillo se llena, suenan las tres notas ascendentes y arranca de nuevo la cuenta de salida.

CAPÍTULO 6

Modos de funcionamiento



Modo Alarma

El modo de protección. Si un sensor se activa, **suenan la sirena** a todo volumen durante 3 minutos y se enciende la luz de esa zona. Es el modo con el que arranca el equipo.



Modo Timbre

Vigila sin molestar. Cuando alguien pasa por un sensor, da **un solo pitido corto** y enciende brevemente la luz de esa zona. **La sirena no suena**. Ideal de día o en un negocio.



Desarmado

El equipo está encendido pero **no reacciona** a los sensores. Ocurre al cancelar la cuenta de salida con ARM. Sigue avisando de baterías bajas.

Cómo cambiar de modo



De Alarma a Timbre

Un toque corto de SET y escuchará **dos notas ascendentes**. El cambio es inmediato.

De Timbre a Alarma

Otro toque corto de SET y arranca la **cuenta de salida de 30 segundos**, para darle tiempo de salir.

Ojo

El toque de SET cambia de modo **solo si no hay nada sonando**. Si en ese momento suena la sirena o un aviso de batería, ese toque lo silencia.

CAPÍTULO 7

Al salir: 30 segundos

Cada vez que el sistema va a armarse le da **30 segundos** para salir sin disparar nada.



- 1 Un «**tu**» **corto** anuncia el inicio y las seis luces empiezan a **girar en círculo**.
- 2 Durante 25 segundos solo giran las luces, en silencio.
- 3 En los **últimos 5 segundos** se suma un **pitido por segundo**.
- 4 Al llegar a 30 s: **todas las luces destellan** y suena una melodía de tres notas. Ya está armado.

ARM — cancelar

Detiene el armado. Queda desarmado.

SET — armar ya

Salta el tiempo restante y arma.

CAPÍTULO 8

Al entrar: 15 segundos

La **Zona 1** es la de su puerta: al activarse no dispara la sirena de inmediato, le da **15 segundos** para avisar que es usted.



- 1 Abre la puerta y el sensor de **Zona 1** se activa.
- 2 El equipo da un **pitido cada medio segundo** y la luz 4 parpadea.
- 3 Usted toca **ARM**. Suena el **nu-nu-nu** y todo queda en silencio.
- 4 Si nadie toca un botón en 15 segundos, arranca la **sirena completa**.

Solo la Zona 1

Las zonas **2 y 3** no tienen retardo: si se activan con el sistema armado, la sirena arranca **al instante**.

Al llegar a casa

Después de silenciar, dé **un toque más a SET** para pasar a modo Timbre. Así puede moverse tranquilo.

CAPÍTULO 9

Las tres zonas

Cada zona tiene su luz, su sirena y su forma de reaccionar.
Los sensores vienen **asignados de fábrica** a una zona.



ZONA	EN MODO ALARMA
Zona 1 luz 4	Retardo de 15 s, luego sirena
Zona 2 luz 5	Sirena inmediata
Zona 3 luz 6	Sirena inmediata

Al comprar sensores

Indique **para qué zona** lo quiere: cada sensor sale de fábrica asignado a la zona 1, 2 o 3. Puede tener varios sensores en la misma zona.

CAPÍTULO 10

Cuando suena la alarma

- 1 Arranca la **sirena** con el sonido de la zona que se disparó.
- 2 La **luz de esa zona** queda encendida y el testigo parpadea rápido.
- 3 Suena **3 minutos** y se apaga sola, para no agotar la batería.
- 4 Al callarse deja la **memoria**: las luces de zona destellan cada 3 s.

SIRENA · 3 MIN

disparo

MEMORIA

hasta que toque un botón

Para silenciarla

Toque **ARM** o **SET** una vez: la sirena se corta y la memoria se borra. El equipo **sigue armado**.

La sirena no se alarga

Aunque el intruso siga activando sensores, los 3 minutos se cuentan desde el **primer disparo**.

Al llegar

Luces de zona destellando cada 3 s = la alarma se disparó por esa zona.

CAPÍTULO 11

Personalizar las sirenas

De fábrica todas las zonas suenan igual. Si quiere **reconocer de oído** qué zona se disparó, dele a cada una su propia sirena.

Para entrar

Mantenga **SET** presionado **2.5 segundos** → sonarán **tres pitidos agudos**.

- 1 Mantenga **SET** hasta oír los tres pitidos y suelte. Se enciende la **luz 4**: está editando la **Zona 1**.
- 2 Cada **toque de SET** pasa a la siguiente sirena y la **reproduce un segundo**.
- 3 Cuando le guste la que suena, toque **ARM**: se guarda y pasa a la **Zona 2**.
- 4 Repita para la Zona 2 y la **Zona 3**.
- 5 Al terminar —o tras **10 segundos** sin tocar nada— sale solo y confirma con la melodía ascendente.

Resumen

SET cambia el sonido • **ARM** confirma y avanza de zona.

El recorrido



Valores de fábrica

Antes de configurar nada, las tres zonas comparten la sirena **Bitonal**. Al salir del modo configuración por primera vez, el equipo pasa a **sonido independiente por zona**: Zona 1 Bitonal, Zona 2 Rápida, Zona 3 Envolvente, salvo lo que usted elija.

Queda guardado

La configuración se graba en memoria permanente: se conserva aunque el equipo se quede sin batería.

CAPÍTULO 12

Las 7 sirenas

En este orden aparecen al tocar SET dentro del modo configuración. El dibujo muestra cómo sube y baja el tono.

1
Bitonal

Dos tonos que se alternan. La sirena clásica.


2
Rápida

Los mismos tonos al doble de velocidad.


3
Envolvente

Barrido continuo que sube y baja.


4
Pulsos agudos

Tres golpes agudos y uno grave.


Consejo

Elija sonidos **bien distintos** para zonas alejadas entre sí: desde otra habitación sabrá por dónde entraron sin mirar el panel.

5

Barrido ascendente

Sube de grave a muy agudo, una y otra vez.


6

Tritonal

Tres notas en escalera ascendente.


7

Láser táctico

Caídas rápidas de agudo a grave, en ráfaga.



Una idea de uso

Zona 1

Bitonal — la puerta, sonido clásico

Zona 2

Tritonal — ventanas, muy distinguible

Zona 3

Láser táctico — patio, imposible de confundir

Pruébelas

Dentro del modo configuración cada sirena suena **un segundo** al seleccionarla. Escúchelas todas antes de decidir.

CAPÍTULO 13

Los sensores



Sensor de movimiento PIR

Inalámbrico, recargable y apto para exteriores.

Detecta el **calor en movimiento** de una persona y avisa a la central por radio. No necesita cables ni configuración: sale de fábrica asignado a su zona.

7 m

alcance de detección

110°

ángulo de cobertura

60 días

con una carga

45 min

carga completa

Hasta 100 metros

Esa es la distancia máxima entre el sensor y la central **al aire libre**. Dentro de una casa, las paredes gruesas y el metal reducen el alcance.

Dónde y cómo colocarlo

- 1 Elija un punto donde el sensor **vea de frente** el paso de una persona, a unos **2 metros de altura**.
- 2 Detrás tiene un **pequeño orificio**: cuélguelo de un **tornillo o un clavo**. No hace falta más.
- 3 Compruebe que esté **a menos de 100 m** de la central.
- 4 Pruebe en **modo Timbre**: camine frente al sensor y confirme que la central pita.

Puede ir a la intemperie

Los sensores están preparados para **funcionar en exteriores**: patios, pasillos o entradas descubiertas. Aun así, si puede, colóquelo bajo un alero: toda electrónica dura más protegida del sol y la lluvia directa.

Evite falsas alarmas

No apunte el sensor a **ventiladores, cortinas movidas por el aire, equipos de calor o zonas de paso de mascotas**: el PIR reacciona al calor en movimiento.


Varios sensores por zona

Puede sumar los sensores que quiera a una misma zona. Todos harán sonar la misma sirena, porque comparten la zona.

Patrón de detección

Hasta dónde y con qué apertura ve cada sensor.

VISTO DESDE ARRIBA

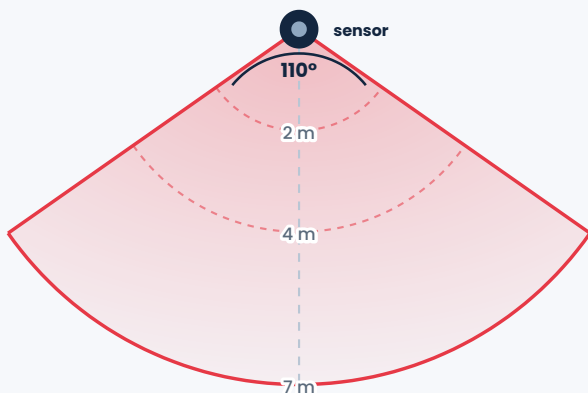

VISTO DE LADO



Detecta mejor de lado

Quien **crusa** el haz se detecta antes que quien camina **de frente** hacia el sensor. Apúntelo a lo ancho del paso, no a lo largo del pasillo.

CAPÍTULO 14

Agregar o borrar sensores

El botón **LRN** es el de aprendizaje. Solo se usa al ampliar el sistema o al querer empezar de cero.

Agregar un sensor nuevo

1. Toque una vez el botón **LRN** de la central.
2. **Encienda el sensor** nuevo (o actívelo pasando la mano por delante).
3. La central lo reconoce y lo guarda en su zona.

Compruébelo después en modo Timbre: al pasar frente al sensor, la central debe dar un pitido.

Borrar todos los sensores

Toque el botón **LRN** ocho veces seguidas. La central **olvida todos** los sensores memorizados y queda lista para aprenderlos de nuevo.

Con cuidado

Al borrar la memoria, **ningún sensor volverá a disparar la alarma** hasta que los vuelva a enseñar uno por uno. Hágalo solo si es necesario.

La zona viene de fábrica

Al comprar un sensor adicional, indique si lo quiere para la **zona 1, 2 o 3**. En próximas versiones podrá elegirla desde el equipo.

CAPÍTULO 15

Avisos de batería

El equipo vigila **dos baterías**: la suya y la de cada sensor. Cada aviso tiene su luz y su sonido.

Batería de la central (HUB)

Luz 2 destella una vez por segundo · **sonido**: doble chirrido corto cada 30 segundos.

Qué hacer: conéctela a cargar. El aviso desaparece solo al recuperar nivel. Puede silenciar el sonido con un toque, pero la luz seguirá.

Batería de un sensor (SEN)

Luz 3 + la luz de la zona afectada, destellando juntas cada segundo · **sonido**: cinco notas que bajan, cada 5 segundos.

Qué hacer: mire qué luz de zona acompaña y ponga **ese sensor** a cargar. Mientras dure el aviso, esa zona no dispara la sirena.

Importante

Un sensor sin batería **deja de proteger su zona**. Silenciar el aviso no resuelve el problema, solo calla el recordatorio.

CAPÍTULO 16

Carga y autonomía

La central se carga por **USB-C**, igual que un teléfono. Una luz junto al puerto le dice en qué estado va.

3000

MAH

≈ 1h

CARGA COMPLETA

La luz junto al puerto USB-C

**Roja — cargando**

déjelo conectado

**Verde — carga completa**

ya puede desconectar

Sigue protegiendo

El equipo **funciona mientras se carga**: no hace falta apagarlo.

Cuánto dura cada carga

EQUIPO	AUTONOMÍA	CARGA
Central	10 a 15 días con ~8 h de uso diario	≈ 1 hora
Sensores	60 días con una sola carga	45 minutos

Cuándo cargar

- 1 Cuando la **luz 2 (HUB)** destelle cada segundo → cargue la central.
- 2 Cuando la **luz 3 (SEN)** destelle junto a una luz de zona → cargue ese sensor.
- 3 Espere a que la luz del cargador pase de **roja a verde**.

Buena costumbre

Cargue los sensores **cada dos meses** aunque no hayan avisado, y aproveche para probarlos en modo Timbre.

Si lo guarda

Si va a dejar el equipo apagado mucho tiempo, cárguelo antes y revise la carga cada pocos meses: las baterías de litio se conservan mejor así.

CAPÍTULO 17

Diccionario de sonidos

**Tres notas que suben**


Sistema armado · configuración guardada · encendido

**Tres pulsos que bajan**

Silenciado, o cuenta de salida cancelada

**Un «tu» corto**

Arranca la cuenta de salida de 30 segundos

**Un pitido por segundo**

Últimos 5 segundos antes de armarse

**Pitido cada medio segundo**

Retardo de entrada: 15 s para silenciar

**Dos notas que suben**

Acaba de entrar en modo Timbre

**Un pitido con destello de zona**

Alguien pasó por un sensor, en modo Timbre

**Tres pitidos agudos**

Entró al modo configuración de sirenas

**Cinco notas que bajan, cada 5 s**

Un sensor con la batería baja — mire la luz de zona

**Doble chirrido, cada 30 s**

La central necesita carga

**Tonos que suben con ARM apretado**

Encendiendo — no suelte hasta completar el anillo

**Tonos que bajan con ARM apretado**

Apagando — suelte si se arrepiente

**«Tic» casi imperceptible**

El botón respondió — suena al tocar ARM o SET

Truco

Si un sonido le resulta raro, mire primero **qué luces acompañan**: con el sonido y la luz juntos siempre puede identificar qué está pasando.

CAPÍTULO 18

Preguntas frecuentes

ES NORMAL**No veo ninguna luz. ¿Está funcionando?**

Sí. El equipo duerme para ahorrar batería. Si está armado, verá un destello corto de la luz 1 cada 5 minutos. Para comprobarlo, toque un botón: responderá con un «tic» y un destello.

ES NORMAL**La sirena sonó y se apagó sola.**

Está programada para sonar 3 minutos y callarse, para no agotar la batería. Las luces de zona quedan destellando como recordatorio.

ATENCIÓN**Toqué SET y no cambió de modo.**

Si había algo sonando, ese toque se usó para silenciarlo. Toque otra vez, ya en silencio, y sí cambiará de modo.

ATENCIÓN**Mantuve ARM y no se apagó.**

Hay que mantenerlo los 3 segundos completos, hasta que el anillo termine de vaciarse. Si suelta antes, el equipo cancela a propósito.

BUENO SABERLO**¿Pierdo la configuración sin batería?**

No. Las sirenas elegidas quedan grabadas en memoria permanente y se recuperan al encender.

ATENCIÓN**Entré por la puerta y sonó de inmediato.**

Solo la Zona 1 tiene los 15 segundos de retardo. Si entró por un punto de la Zona 2 o 3, el disparo es instantáneo. Coloque en la Zona 1 el sensor de su puerta de entrada.

ATENCIÓN**Suena cada 5 segundos con notas que bajan.**

Es el aviso de batería baja en un sensor. Mire qué luz de zona destella junto a la luz 3 y ponga ese sensor a cargar.

BUENO SABERLO**Una luz de zona destella cada 3 segundos.**

Es la memoria: esa zona se disparó mientras usted no estaba. Revise el área y borre el aviso con un toque de cualquier botón.

ATENCIÓN**Se disparó sin que hubiera nadie.**

Revise si algún sensor tiene batería baja (luz 3). Compruebe que ninguno apunte a cortinas, ventiladores, mascotas o fuentes de calor.

BUENO SABERLO**¿Puedo dejarlo toda la noche en Timbre?**

Puede, pero en ese modo la sirena nunca suena: solo da un pitido. Para protección real durante la noche, use el modo Alarma.

ATENCIÓN**Un sensor dejó de avisar.**

Cárguelo primero. Si sigue sin responder, vuelva a enseñarlo con LRN (capítulo 14) y compruebe que esté a menos de 100 m de la central.

CAPÍTULO 19

Garantía y registro

Su equipo tiene **1 año de garantía** contra defectos de fabricación. Para activarla, registre el producto escaneando su código QR.



Registre su garantía

Escanee este código o el de la etiqueta de su equipo. También puede entrar a **medetelelectronicasrl.com** → Registro de Garantía.

Cómo registrarla

- 1 Busque la **etiqueta con el código QR** detrás de su equipo.
- 2 Escanéela con la cámara del teléfono. Se abrirá la página de registro.
- 3 Complete **nombre, correo y teléfono** y envíe el formulario.
- 4 Listo: la garantía queda **activada desde ese momento**.

Cada equipo lleva el suyo

La **central** y **cada sensor** tienen su propia etiqueta con QR y su propia garantía. Registre todos, uno por uno.

Desde cuándo cuenta

El registro activa la garantía

Al completar el formulario, la cobertura queda activa **a partir de ese día**.

El registro de venta manda

MEDETEL conserva un **registro de venta** de cada equipo. Si los datos que usted registra no coinciden con ese registro, la garantía se rige por la **fecha de venta** del equipo, no por la fecha en que se registró.

Recomendación

Registre su equipo **apenas lo reciba**: es el trámite más rápido si algo falla.

Qué no cubre

Golpes, caídas o daños físicos

Humedad o inmersión más allá del uso previsto

Manipulación o apertura del equipo

Conexión a cargadores o fuentes no autorizadas

Para reclamar

Escriba a **soporte@medetelsrl.com** con el nombre con que registró el equipo y una descripción de la falla.

CAPÍTULO 20

Ficha técnica

Central TRI-GUARD 3Z

Modelo	TRI-GUARD 3Z · MDT-ALM-TG3Z
Zonas	3 inalámbricas independientes
Receptor	433 MHz
Alcance	Hasta 100 m al aire libre
Sirenas	7 patrones, asignables por zona
Modos	Alarma · Timbre · Desarmado
Controles	ARM · SET · LRN
Indicadores	6 luces + luz de carga
Batería	Litio recargable 3000 mAh
Carga	USB-C · ≈ 1 hora
Autonomía	10 a 15 días (≈ 8 h de uso diario)
Memoria	Permanente, sin energía

Contenido de la caja

- 1 central TRI-GUARD 3Z
- 2 sensores de movimiento PIR
- Etiqueta con código QR de garantía en cada equipo

Sensor de movimiento

Modelo	MDT-SEN-PIR01
Tecnología	PIR (infrarrojo pasivo)
Detección	Hasta 7 m · cono de 110°
Altura de montaje	2 a 2,5 m sobre el piso
Reacción	≈ 2 s de aviso · 2 s de pausa
Disparo	Repetible mientras haya movimiento
Temperatura	-20 °C a +60 °C
Transmisión	433 MHz · hasta 100 m al aire libre
Batería	Recargable interna · 60 días por carga
Carga	45 minutos al 100 %
Montaje	Orificio trasero para tornillo o clavo
Ubicación	Interior y exterior (a la intemperie)
Zona	Asignada de fábrica (1, 2 o 3)

Al comprar un sensor

Indique **para qué zona** lo quiere: cada sensor sale de fábrica asignado a una sola zona.

Ampliar el sistema

Puede añadir sensores cuando quiera. Se enseñan a la central con el botón **LRN** (capítulo 14).

Tiempos de fábrica

Retardo de salida	30 segundos
Retardo de entrada	15 s (solo Zona 1)
Duración de la sirena	3 minutos
Aviso batería central	cada 30 segundos
Aviso batería sensor	cada 5 segundos
Memoria de zona	destello cada 3 segundos
Testigo de armado	destello cada 5 minutos
Apagar o encender	ARM durante 3 segundos
Configurar sirenas	SET durante 2.5 segundos
Borrar sensores	LRN ocho veces seguidas

Cuidados básicos

- Central en lugar **seco y protegido** · no cubra la salida de sonido.
- Cargue **en cuanto avise** · sensores dentro de los 100 m.
- Pruebe el sistema **una vez al mes** en modo Timbre.

CAPÍTULO 21

Contacto y soporte

**WhatsApp****+53 5443 1726**

Escanee para escribirnos directo

**Sitio web****medetelelectronicasrl.com**

Tienda, sensores de repuesto y garantía

Correos

**Soporte
técnico**

soporte@medetelsrl.com

Ventas

ventas@medetelsrl.com

Información

info@medetelsrl.com

Consultas

contacto@medetelsrl.com

Antes de escribir

Anote **qué luces destellan**, cada cuánto y **qué sonido** escucha.

Todo en una página

ARM

Toque corto — silencia (sigue armado)

3 segundos — apaga o enciende el equipo

En la cuenta de salida — cancela el armado

SET

Toque corto — cambia Alarma ↔ Timbre

2.5 segundos — configurar sirenas

En la cuenta de salida — arma de inmediato

LRN

Un toque — aprende un sensor nuevo

Ocho toques — borra todos los sensores

30 s

PARA SALIR

15 s

PARA SILENCIAR

3 min

DURA LA SIRENA

